MASTER

CASIO

ELECTRONIC PRINTING CALCULATOR
CALCULADORA IMPRESORA ELECTRONICA

FR-2600

OPERATION MANUAL
MANUAL DE OPERACION

FC
(英) (西)

SA10130003A Printed in Japan

1/NOTICE

Should you take the unit for servicing to your retailer or nearby dealer, it is recommended that you keep the removable accessories, i.e. the roll holders, AC cord (if detachable), to prevent them from loss.

- Since the unit contains precise electronic components, never attempt to disassemble it.
- Be careful not to drop the unit or handle it roughly.
- Avoid operating the keys roughly. Two or more keys should not be pressed simultaneously as this may damage the unit.
- Avoid using the unit in extreme temperatures (below 32°F or 0°C, or above 104°F or 40°C). Also protect the unit from extremely dusty or humid conditions.
- The unit should be operated only when the roll paper is set properly and keys are pressed firmly and separately.
- Never use volatile fluid such as lacquer thinner, benzine, etc. for cleaning the unit.

Important

1. Power this calculator with the voltage shown on the back panel.
2. Power is still supplied to this calculator even when the power switch is in the OFF position. If you want to completely cut off power to the calculator, unplug it from the AC outlet.

1/AVISO

En caso de llevar la unidad para reparación al minorista o concesionario más cercano, se recomienda guardar los accesorios extraíbles tales como soportes de rollos, cordón de CA (si es extraíble), a fin de evitar pérdidas de los mismos.

- Nunca intente desarmar la unidad puesto que contiene componentes electrónicos de precisión.
- Cuide de no dejar caer la unidad ni de manejarla con rudeza.
- Evite presionar las teclas con mucha fuerza. No deben presionarse dos o más teclas simultáneamente ya que esto puede dañar la unidad.
- Evite usar la unidad bajo temperaturas extremas (bajo 0°C ó sobre 40°C). También se debe proteger la unidad del polvo y la humedad.
- La unidad debe ser operada sólo cuando el rollo de papel está ajustado propiamente y las teclas son presionadas firme y separadamente.
- Nunca utilice fluidos volátiles como diluyente para laca bencina etc. para limpiar la unidad.

Importante

1. Energize esta calculadora con el voltaje mostrado en el panel posterior.
2. La alimentación a esta calculadora se suministra aun cuando el interruptor de alimentación se encuentra en la posición OFF. Si desea cortar completamente la alimentación a la calculadora, desconéctela del tomacorriente de CA.

■ HOW TO LOAD THE ROLL-PAPER

1) Set the power switch to "ON".
2) Insert the roll holders into their mounting brackets (Fig. 1).
3) Cut across the paper to form a clean end (Fig. 2).
4) Insert the leading end of the roll-paper into the feed slot and keep pressing FEED key until the leading end comes out (Fig. 3).
5) Clip the roll-paper onto the spring arms (Fig. 4).

Note:
The roll-paper should be advanced only by pressing the FEED key. Never pull out the roll-paper by hand as this may cause malfunctions.
It is recommended that ANTI-DUST type roll-paper be used to prevent illegible printing.

■ COMO CARGAR EL ROLLO DE PAPEL

1) Lleve el conmutador de encendido a la posición "ON".
2) Inserte los soportes del rollo en el receptáculo de montaje (Fig. 1).
3) Corte una sección de la punta del papel en forma transversal (Fig. 2).
4) Inserte la punta del rollo de papel en la ranura correspondiente y mantenga presionada la tecla FEED hasta que sobresalga bastante (Fig. 3).
5) Fije el rollo de papel en los brazos de resorte (Fig. 4).

Nota:
El papel se debe hace avanzar sólo presionando la tecla FEED. Nunca tire de la punta del papel para avanzarlo puesto que se pueden causar desperfectos.
Se recomienda el uso de papel A PRUEBA DE POLVO para evitar la impresión poco legible.

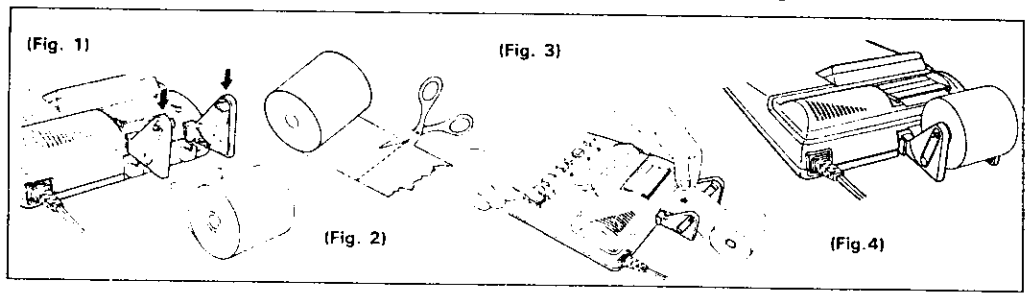

■ HOW TO CHANGE THE INK ROLLER

The printer in this model uses a disposable ink roller (cartridge type).
If impressions are too light or illegible, replace the ink roller with a new one.
1) Open the printer cover (Fig. A).
2) Remove the ink roller by pulling it up (Fig. B).
3) Install a new ink roller (Fig. C).
4) Make sure the ink roller is in place, and replace the cover.

Note:
Never fill the ink roller with fluid ink as it may run or clog the printer. Use only Casio ink cartridge (IR-40T).

■ COMO CAMBIAR EL RODILLO DE LA TINTA

La impresora de este modelo utiliza un rodillo de tinta descartable (tipo cartucho).
Cambie el rodillo de tinta por uno nuevo cada vez que la impresión se torne poco clara o ilegible.
1) Abra la cubierta del impresor (Fig. A).
2) Quite el rodillo de tinta tirándolo hacia arriba (Fig. B).
3) Instale un rodillo de tinta nuevo (Fig. C).
4) Asegúrese de que el rodillo quede bien instalado y vuelva a poner la cubierta.

Nota:
Nunca coloque el rodillo de tinta con tinta líquida porque puede derramarse u obturar la impresora. Utilice únicamente los cartuchos Casio (IR-40T).

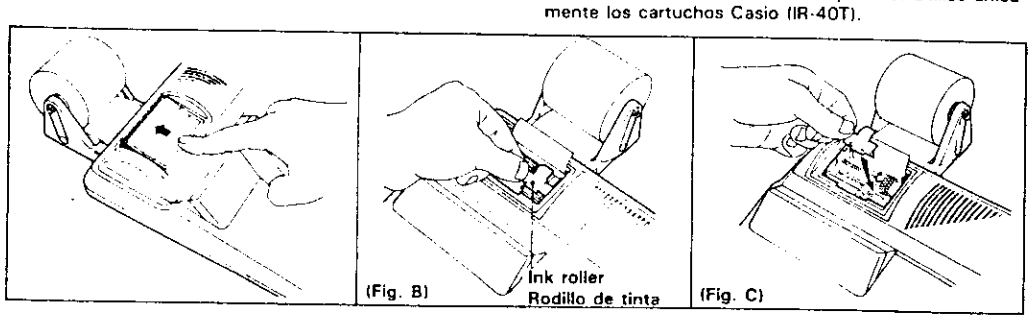

2/SELECTOR GUIDE

OFF ON PRINT ITEM

POWER SWITCH

OFF: Power is turned off.
ON: Power is turned on.
Only the visual display is activated.
PRINT: Every keyboard entry, result and contents of the memory including all operation symbols are printed.
ITEM: The item counter is activated and the number of items added/subtracted is printed out with the answer when the ⊟ or ⊞ key is pressed.

2/GUIA DE SELECTOR

OFF ON PRINT ITEM

CONMUTADOR DE ENCENDIDO

OFF: La energía se desconecta.
ON: Se enciende la unidad.
Sólo se activa la presentación visual.
PRINT: Se imprime cada entrada del teclado, cada resultado y el contenido de la memoria, incluyendo los símbolos de las operaciones.
ITEM: Al presionar ⊟ o ⊞ se activa el contador de ítemes y se imprime el número de ítemes agregado o sustraído junto con la respuesta.

F CUT 5/4

DECIMAL MODE SELECTOR

At "F" position, the decimal floats and underflow system works to protect the significant digits in all calculations.
At "CUT" position, the answer is automatically cut off at the decimal place indicated by the decimal place selector mentioned below.
At "5/4" position, the answer is rounded off in a similar way to the above.

Note:
Each entry is cut off or rounded off in addition/subtraction. However, the final result is cut off or rounded off in × ÷ operation and entry and intermediate results are in the floating mode.

F CUT 5/4

SELECTOR DEL MODO DECIMAL

En la posición "F", el lugar decimal flota y trabaja el sistema de subvalor, protegiendo los dígitos significativos en todos los cálculos.
En la posición "CUT", la respuesta es recortada automáticamente en el lugar decimal indicado por el selector de lugar decimal mencionado anteriormente.
En la posición "5/4", la respuesta es redondeada de la misma forma que anteriormente.

Nota:
Cada entrada es recortada o redondeada en sumas y restas. Sin embargo, el resultado final en las operaciones de × ÷ es recortado o redondeado, y las entradas o resultados intermedios están en el modo flotante.

4 3 2 0 A D D

DECIMAL PLACE SELECTOR

Prefixes the decimal place at 0, 2, 3 or 4 position.

4 3 2 0 A D D

SELECTOR DEL LUGAR DECIMAL

Prefija el lugar decimal en las posiciones 0, 2, 3 ó 4.

3/SPECIFICATIONS

Capacity: 12 digits
Display: Digitron tube panel.
Ambient temperature range: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Power consumption: 4.5 W
Power supply: AC 100/120/220 or 240 V (± 10V), 50/60 Hz ..... Fixed
Dimensions: 61mmH × 205mmW × 246mmD (2 3/8"H × 8"W × 9 3/4"D) excluding roll-holder.
Weight: 855 g (1.9 lbs)
***This equipment complies with the requirements in CISPR Pub. 14.**

3/ESPECIFICACIONES

Capacidad: 12 dígitos
Pantalla: Panel tubular Digitrón
Gama de temperatura ambiente: 0°C – 40°C
Consumo de energía: 4,5 W
Alimentación: 100/120/220 ó 240 V de CA (± 10V), 50/60 Hz ..... Fija
Dimensiones: 61(Al) × 205(An) × 246(Pr) mm, sin los soportes del rollo.
Peso: 855 g
***Este equipo satisface los requerimientos de CISPR Pub. 14.**

GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable to other areas).

This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and television reception. It has been type tested and found to comply with the limits for a Class B computing device in accordance with the specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
..... reorient the receiving antenna
..... relocate the computer with respect to the receiver
..... move the computer away from the receiver
..... plug the computer into a different outlet so that computer and receiver are on different branch circuits.
If necessary, the user should consult the dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission helpful: "How to Identify and Resolve Radio-TV Inteference Problems". This booklet is available from the US Government Printing Office, Washington, D.C., 20402, Stock No.004-000-00345-4.

4/OPERATIONAL EXAMPLES

4-1 ADDITION/SUBTRACTION

1) Sub-total, total and grand total with item counts

EXAMPLE	OPERATION	PRINTING	READ-OUT
	"ITEM" "F"		
	⊡	··0··	0.
100	100 ⊞	100· +	100.
100	⊞	100· +	200.
300	300 ⊞	300· +	500.
−200	200 ⊟	200· −	300.
(300) (Sub-total) (Subtotal)	⊡	004	300.
600		300· 0	
900 (Total)	600 ⊞	600· +	900.
	⊡	005	900.
		900· *	
500			
200	500 ⊞	500· +	500.
−400	200 ⊞	200· +	700.
(300) (Sub-total) (Subtotal)	400 ⊟	400· −	300.
700	⊡	003	300.
1000 (Total)		300· 0	
1900 (Grand total) (Total final)	700 ⊞	700· +	1000.
	⊡	004	1000.
		1.000· *	
	⊡	002	1900.
		1.900· G*	

2) ADD mode calculation

With the decimal place selector at "ADD$_2$" position, the decimal place of entry and result is fixed at the 2nd position. If the ⊡ key is pressed, it displays and/or prints the decimal point in its logical position.
Note that ADD mode calculations can not be performed with the decimal mode selector at "F" position.
The ADD mode can be used for addition and subtraction.

	"PRINT", "CUT", "ADD$_2$"		
$ 23.25	⊡	··0··	0.
45.75	2325 ⊞	23·25 +	23.25
−12.50	4575 ⊞	45·75 +	69.00
96.25	1250 ⊟	12·50 −	56.50
$152.75	9625 ⊞	96·25 +	152.75
	⊡	152·75 *	152.75

4-2 MULTIPLICATION/DIVISION

	"5/4", Dec. 2		
12.3×36×2.54	12 ⊡ 3 ⊠	12·3 ×	12.3
=1124.712	36 ⊠	36· ×	442.8
	2 ⊡ 54 ⊞	2·54 =	1124.71
		1.124·71 +	
	"F"		
(100+400)×100	⊡	··0··	0.
=50000	100 ⊞	100· +	100.
	400 ⊞	400· +	500.
	⊠	500· ×	500.
	100 ⊞	100· =	50000.
		50.000· +	
	"F"		
12×45= 540	⊡	··0··	0.
23×50=1150	12 ⊠	12· ×	12.
1690 (Total)	45 ⊞	45· =	540.
		540· +	
45×70=3150	23 ⊠	23· ×	23.
−) 14×20= 280	50 ⊞	50· =	1150.
(2870) (Sub-total) (Subtotal)		1.150· +	
56×80=4480	⊡	1.690· *	1890.
7350 (Total)	45 ⊠	45· ×	45.
	70 ⊞	70· =	3150.
9040 (Grand total) (Total final)		3.150· +	
	14 ⊠	14· ×	14.
	20 ⊟	−20· =	−280.
		−280· +	
	⊡	2.870· 0	2870.
	56 ⊠	56· ×	56.
	80 ⊞	80· =	4480.
		4.480· +	
	⊡	7.350· *	7350.
	⊡	9.040· G*	9040.

4/EJEMPLOS OPERACIONALES

4-1 SUMA/RESTA

1) Subtotal, total y total final con conteo de artículos

EJEMPLO	OPERACION	IMPRESION	LECTURA
	"ITEM" "F"		
	⊡	··0··	0.
100	100 ⊞	100· +	100.
100	⊞	100· +	200.
300	300 ⊞	300· +	500.
−200	200 ⊟	200· −	300.
(300) (Subtotal) (Subtotal)	⊡	004	300.
600		300· 0	
900 (Total)	600 ⊞	600· +	900.
	⊡	005	900.
		900· *	
500			
200	500 ⊞	500· +	500.
−400	200 ⊞	200· +	700.
(300) (Subtotal) (Subtotal)	400 ⊟	400· −	300.
700	⊡	003	300.
1000 (Total)		300· 0	
1900 (Total final)	700 ⊞	700· +	1000.
	⊡	004	1000.
		1.000· *	
	⊡	002	1900.
		1.900· G*	

2) Cálculos en el modo ADD

Con el selector de lugar decimal en la posición "ADD$_2$", el lugar decimal de una entrada o resultado se fija en la 2da. posición. Si la tecla ⊡ es presionada, se imprime y/o muestra el punto decimal en su posición lógica.
Fíjarse que los cálculos en el modo ADD no pueden ser realizados con el selector de modo decimal en la posición "F".
El modo ADD puede usarse para la suma y resta.

	"PRINT", "CUT", "ADD$_2$"		
$ 23.25	⊡	··0··	0.
45.75	2325 ⊞	23·25 +	23.25
−12.50	4575 ⊞	45·75 +	69.00
96.25	1250 ⊟	12·50 −	56.50
$152.75	9625 ⊞	96·25 +	152.75
	⊡	152·75 *	152.75

4-2 MULTIPLICACION/DIVISION

	"5/4", Dec. 2		
12.3×36×2.54	12 ⊡ 3 ⊠	12·3 ×	12.3
=1124.712	36 ⊠	36· ×	442.8
	2 ⊡ 54 ⊞	2·54 =	1124.71
		1.124·71 +	
	"F"		
(100+400)×100	⊡	··0··	0.
=50000	100 ⊞	100· +	100.
	400 ⊞	400· +	500.
	⊠	500· ×	500.
	100 ⊞	100· =	50000.
		50.000· +	
	"F"		
12×45= 540	⊡	··0··	0.
23×50=1150	12 ⊠	12· ×	12.
1690 (Total)	45 ⊞	45· =	540.
		540· +	
45×70=3150	23 ⊠	23· ×	23.
−) 14×20= 280	50 ⊞	50· =	1150.
(2870) (Sub-total) (Subtotal)		1.150· +	
56×80=4480	⊡	1.690· *	1890.
7350 (Total)	45 ⊠	45· ×	45.
	70 ⊞	70· =	3150.
9040 (Grand total) (Total final)		3.150· +	
	14 ⊠	14· ×	14.
	20 ⊟	−20· =	−280.
		−280· +	
	⊡	2.870· 0	2870.
	56 ⊠	56· ×	56.
	80 ⊞	80· =	4480.
		4.480· +	
	⊡	7.350· *	7350.
	⊡	9.040· G*	9040.

4-3 MULTIPLICATION/DIVISION WITH A CONSTANT

"F"

28.35×36=1020.6
28.35×25.4=720.09
28.35×65=1842.75

28 ⊡ 35 ⊠ ⊠	28·35 × 28·35 ××	28.35 28.35
36 ⊟	36· = 1·020·6 +	1020.6
25 ⊡ 4 ⊟	25·4 = 720·09 +	720.09
65 ⊟	65· = 1,842·75 +	1842.75

"5/4", Dec. 2

270÷60=4.50
380÷60=6.333.....

60 ⊟ ⊟	60· ÷ 60· ÷÷	60. 60.
270 ⊟	270· = 4·50 +	4.50
380 ⊟	380· = 6·33 +	6.33

Note:
The constant is released when a normal ×/÷ operation is performed or by pressing the ⊟ or CA key.

4-3 MULTIPLICACION/DIVISION CON UNA CONSTANTE

Nota:
La constante es anulada cuando se realiza una operación normal de ×/÷ o cuando se presiona la tecla ⊟ o CA.

4-4 MEMORY CALCULATIONS

"5/4", Dec. 2

654 ÷30=21.8
−) 852.3÷30=28.41
789 ÷30=26.3
19.69

⊟	*Indicates current memory contents *Indica los contenidos actuales de la memoria 0· M*	0.
30 ⊟ ⊟	30· + 30· ÷÷	30. 30.
654 M+	654· = 21·80 M+	21.80
852 ⊡ 3 M−	852·3 = 28·41 M−	28.41
789 M+	789· = 26·30 M+	26.30
MR	19·69 MR	19.69

"F"

140
250
− 90
300 (Total)

950
750
1700 (Total)

2000 (Grand total) (Total final)

550
650
(1200) (Sub-total) (Subtotal)
300
1500 (Total)

3500 (Accumulated total)
(Total acumulado)

⊟	0· M*	0.
CA	··0··	0.
140 ⊟	140· +	140.
250 ⊟	250· +	390.
90 ⊟	90· −	300.
⊡	300· *	300.
950 ⊟	950· +	950.
750 ⊟	750· +	1700.
⊡	1,700· *	1700.
⊡	2,000· G*	2000.
⊞	2,000· M+	2000.
550 ⊞	550· +	550.
650 ⊞	650· +	1200.
⊡	1,200· ◊	1200.
300 ⊞	300· +	1500.
⊡	1,500· *	1500.
⊞ ⊞	1,500· M+ 3,500· MR	1500. 3500.

"F"

550
−100
90
−780
450
−340
1090 (Positive total)
(Total positivo)

−1220 (Negative total)
(Total negativo)

−130 (Balance)

⊞	0· M*	0.
⊠	··0··	0.
550 ⊞	550· M+	550.
100 ⊟	100· −	−100.
90 ⊞	90· M+	90.
780 ⊠	780· −	−880.
450 ⊞	450· M+	450.
340 ⊟	340· −	−1220.
⊟	1,090· MR	1090.
⊡	−1,220· *	−1220.
⊞ ⊞	−1,220· M+ −130· MR	−1220. −130.

4-5 PERCENTAGES

1) Regular percentages and add-ons/discounts

"5/4", Dec. 2

12% of 3574
12% de 3574

3574 ⊠ 12 %	3,574· × 12· % 428·88 +	3574. 428.88

"5/4", Dec. 2

6% of 1590
6% of 3698
6% of 2541

6% de 1590
6% de 3698
6% de 2541

6 ⊠ ⊠	6· × 6· ××	6. 6.
1590 %	1,590· % 95·40 +	95.40
3698 %	3,698· % 221·88 +	221.88
2541 %	2,541· % 152·46 +	152.46

"F"

15% add-on of 1500
15% de aumento sobre 1500

15 ⊞ 15 %	1,500· × 15· % 225· +	1500. 225.
⊟	1,725· +%	1725.

"F"

25% discount of 1950
25% de descuento sobre 1950

1950 ⊠ 25 %	1,950· × 25· % 487·5 +	1950. 487.5
⊟	1,462·5 −%	1462.5

2) Ratio and increase/decrease calculations

"5/4", Dec. 2

Percentage of 654 against 852
Porcentaje de 654 contra 852

654 ⊟ 852 %	654· ÷ 852· % 76·76 +	654. 76.76

"5.4", Dec. 2

If you earned $110 last week and $100 this week, what percentage did your income decrease?

Si Ud. ganó $110 la semana anterior y $100 esta semana, ¿cuál fue el porcentaje de suba de su salario?

100 ⊟ 110 %	100· ÷ 110· % 90·91 +	100. 90.91
⊟	−10·00 △ −9·09 △%	−9.09

3) Mark-up/Mark-down calculations (To fix the selling price)

"F"

What will the selling price and profit be when the purchasing price of an item is $480 and the profit rate of the selling price is 40%?

¿Cuál será el precio de venta y la ganancia cuando el precio de compra de un artículo es $480 y la relación de ganancia sobre el precio de venta es de un 40%?

(Subsequently)
(Subsecuentemente)

480 ⊠ 40 %M	480· × 40· %M 320· −% 800·	480. 800. (Selling price) (Precio de venta)
⊟	320· −%	320. (Profit) (Ganancia)

4-5 PORCENTAJES

1) Porcentajes regulares y aumentos/descuentos

"5/4", Dec. 2

12% of 3574
12% de 3574

3574 ⊠ 12 %	3,574· × 12· % 428·88 +	3574. 428.88

"5/4", Dec. 2

6% of 1590
6% of 3698
6% of 2541

6% de 1590
6% de 3698
6% de 2541

6 ⊠ ⊠	6· × 6· ××	6. 6.
1590 %	1,590· % 95·40 +	95.40
3698 %	3,698· % 221·88 +	221.88
2541 %	2,541· % 152·46 +	152.46

"F"

15% add-on of 1500
15% de aumento sobre 1500

15 ⊞ 15 %	1,500· × 15· % 225· +	1500. 225.
⊟	1,725· +%	1725.

"F"

25% discount of 1950
25% de descuento sobre 1950

1950 ⊠ 25 %	1,950· × 25· % 487·5 +	1950. 487.5
⊟	1,462·5 −%	1462.5

2) Relaciones y cálculos de subas/bajas

"5/4", Dec. 2

Percentage of 654 against 852
Porcentaje de 654 contra 852

654 ⊟ 852 %	654· ÷ 852· % 76·76 +	654. 76.76

"5.4", Dec. 2

If you earned $110 last week and $100 this week, what percentage did your income decrease?

Si Ud. ganó $110 la semana anterior y $100 esta semana, ¿cuál fue el porcentaje de suba de su salario?

100 ⊟ 110 %	100· ÷ 110· % 90·91 +	100. 90.91
⊟	−10·00 △ −9·09 △%	−9.09

3) Cálculos de recargos/rebajas (Para fijar el precio de venta)

"F"

What will the selling price and profit be when the purchasing price of an item is $480 and the profit rate of the selling price is 40%?

¿Cuál será el precio de venta y la ganancia cuando el precio de compra de un artículo es $480 y la relación de ganancia sobre el precio de venta es de un 40%?

(Subsequently)
(Subsecuentemente)

480 ⊠ 40 %M	480· × 40· %M 320· −% 800·	480. 800. (Selling price) (Precio de venta)
⊟	320· −%	320. (Profit) (Ganancia)

What will the selling price and loss be when selling a $130 item at a 4% loss rate?

¿Cuál será el precio de venta y la pérdida cuando se vende un artículo de $130 a una relación del 4% de pérdida?

"F"

(Subsequently)
(Subsecuentemente)

130 ⊟ 4 %M ⊟	130· ÷ 4· %M 5· −% 125· 5· −%	130. 125. (Selling price) (Precio de venta) 5. (Loss) (Pérdida)

Note:
In regular percentages and ratios, answer is automatically transferred to the total register.

Nota:
En los porcentajes regulares y relaciones, la respuesta se transfiere automáticamente al registro de totales.

4-6 OVERFLOW CHECK

Overflow is indicated by an "E" sign and stops further calculation.
To release the locked registers caused by the overflow check, press the CA key.
Overflow occurs:
1) When you attempt an entry exceeding 12 digits.
2) When the integer part of an answer, whether intermediate or final, exceeds 12 digits.
3) When the integer part of an accumulated total in the memory exceeds 12 digits.
4) An attempt is made to divide by zero (as in: 6 ⊟ 0 ⊟).
In the case of 1), the locked registers can also be released by the C key and/or the ▶ key.
In the case of 2), however, it displays and/or prints the significant digits of the answer and the decimal point indicates that the true decimal position is 12 digits to the right.

4-6 CONTROL DE REBOSAMIENTO

El rebosamiento es indicado por un signo "E" que detiene los cálculos posteriores.
Para liberar los registros bloqueados, presionar la tecla CA.
Ocurre rebosamiento:
1) Cuando se intenta introducir una cifra que excede los 12 dígitos.
2) Cuando la parte entera de una respuesta, ya sea intermedia o final, excede los 12 dígitos.
3) Cuando la parte entera de un total acumulado en la memoria excede los 12 dígitos.
4) Se realiza un intento de dividir por cero (como en: 6 ⊟ 0 ⊟).
En el caso 1), los registros bloqueados podrán liberarse por medio de la tecla C y/o la tecla ▶.
En el caso 2), sin embargo, presenta y/o imprime los dígitos más significativos de la respuesta y el punto decimal indica que la posición decimal verdadera está 12 dígitos a la derecha.

"F"

12345678×100000
=1234567800000

(To start a new calculation)
(Comenzar un nuevo cálculo)

12345678 ⊠ 1 00000 ⊟	12,345,678· × 100,000· = 1·23456780000 −−−−− ··0··	12345678. 1.2345678000E Answer reads: La respuesta se lee: 1234567800000 0.

Memory protection:
Although overflow may occur, any total accumulated in the memory will be retained and recalled in the floating mode by the MR key after pressing the CA key.

Protección de la memoria:
Aún en el caso de que ocurra rebosamiento, cualquier total acumulado en la memoria será mantenido y recuperado en el modo flotante por la tecla MR luego de presionar la tecla CA.

4-7 NON-ADD PRINTING

For dating and coding information, use the % key immediately after entering appropriate numerals and the number is printed out with symbol (#) without affecting any other registers.

Date: August 17, 1990
Fecha: 17 agosto de 1990

Code No.: 10022
Código No.: 10022

17 ⊡ 08 ⊡ 90 % 1 00 22 %	$17·08·90····· #10022·····	17.0890 10022.

% key prints out only a displayed number with the power switch at "ON" without affecting any other operations.

4-7 IMPRESION SIN SUMA

Para fechar y codificar información, usar la tecla % inmediatamente después de introducir los numerales apropiados y el número será impreso con el símbolo (#) sin afectar a los otros registros.

La tecla % imprime sólo un número presentado con el conmutador de encendido en "ON" sin afectar ninguna otra operación.

"ON", "F"

120
450
−380
260
450

⊞	0.
120 ⊟	120.
450 ⊟	570.
380 ⊟	190.
⊡	190.
260 ⊟	450.
⊡	450.

5/CORRECTION

- If you make a mistake when entering a value, but have not pressed an operation key (such as: ⊟, ⊟, ⊠, ⊟), immediately press the C key and enter the correct value. When you press C, the display changes to "0.", but the result of your calculation up to that point is retained.
- You can also use the ▶ key to make partial changes in an entered value (before pressing an operation key). Each press of ▶ deletes the right digit of the displayed value and shifts the remaining digits to the right.
- If you make a mistake in entering a value and have pressed an operation key, press the CA key and start the calculation from the beginning again.
- If you press the wrong operation key, simply press a different operation key to change the operation.
- Remember that you can also cancel an arithmetic operation by performing the opposite operation. This means that the mistake "2 ⊟" can be cancelled by performing the operation "2 ⊟".

5/CORRECCION

- Si realiza una equivocación al ingresar un valor, pero no ha pulsado una tecla de operación (tal como: ⊟, ⊟, ⊠, ⊟), pulse inmediatamente la tecla C e ingrese el valor correcto. Cuando se pulsa C, la presentación cambia a "0.", pero el resultado del calculo hasta ese punto queda retenido.
- También se puede usar la tecla ▶ para realizar cambios parciales en un valor ingresado (antes de pulsar una tecla de operación). Cada pulsación de ▶ borra el dígito derecho del valor visualizado y desplaza los dígitos restantes a la derecha.
- Si realiza una equivocación al ingresar un valor y ha pulsado una tecla de operación, pulse la tecla CA y comience el cálculo nuevamente desde el inicio.
- Si ha pulsado una tecla de operación equivocada, simplemente pulse una tecla de operación diferente para cambiar la operación.
- Recuerde que también puede cancelar una operación aritmética realizando la operación opuesta. Esto significa que el error "2 ⊟" también puede cancelarse realizando la operación "2 ⊟".

"PRINT", "F"

123×456×78
=4374864

(Mistake) (Error) 447
(To correct) (Para corregir) C
(To drop off "9") (Para sacar el "9") ▶

123 ⊠	123· ×	123.
456 ⊠	456· ×	447. 0. 56088.
⊟	78· = 4,374,864· +	789. 78. 4374864.

"F"

12+36=48
14+25=39
87

⊞	··0··	0.
12 ⊟	12· +	12.
36 ⊟	36· +	48.
⊡	48· *	48.
14 ⊟	14· +	14.
(Mistake) (Error) 26 ⊟	26· −	−12.
(To correct) (Para corregir) ⊟	26· +	14
25 ⊟	25· +	39
⊡	39· *	39.
⊡	87· G*	87.

"F"

12+36=48
14+25=39
87

⊞	··0··	0.
12 ⊟	12· +	12.
36 ⊟	36· +	48.
⊡	48· *	48.
14 ⊟	14· +	14.
(Mistake) (Error) 26 ⊟	26· −	−12.
⊡	−12· *	−12.
(To correct) (Para corregir) ⊟	−12· −	12.
⊡	12· *	12.
14 ⊟	14· +	14.
25 ⊟	25· +	39.
⊡	39· *	39.
⊡	87· G*	87.